


MONTAGEANLEITUNG

THINBOX

YUKKA

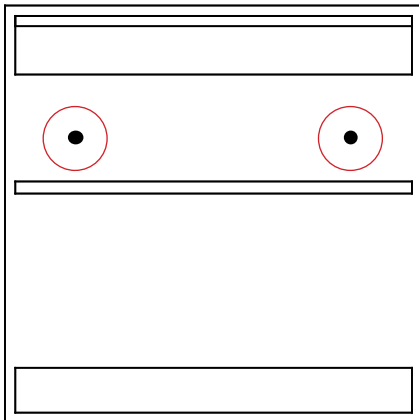

2 Bohrungen in Rückwand

Backstein / Beton

Bohrung Wand \varnothing 6x45mm

Holz, Spanplatte

Vorbohren 2mm und direkt schrauben
(Schraubenlänge 45mm!)

Gipskartonplatten

nur in Verwendung mit Hohlraumdübel
(sep. kaufen)

Lieferumfang

- 2 Dübel 6mm
- 2 Flachkopfschrauben 4.5mm



PFLEGEANLEITUNG

THINBOX

YUKKA



1+2 Holzrahmen / MDF

Oberflächen mit einem leicht befeuchteten Wischtuch reinigen. Wischen Sie anschließend die Flächen trocken!

3 Frontblech (schwarz pulverlackiert)

Die lackierte Oberflächen mit Glasreiniger und einem weichen Tuch reinigen.

Bei Verwendung von Flüssigkreide können in nassem Zustand die Spuren noch erkennbar bleiben, verschwinden jedoch beim Trocknen.

Cover (Optional)

Reinigung wie Frontblech. Flüssigkreide nicht verwenden.